




www.kamafritid.se


Monteringsanvisning TrailerSpring®.

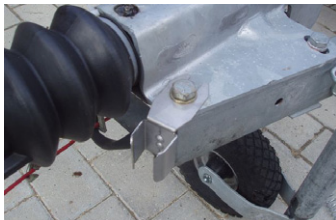


Montera beslaget
under bult.
OBS! Beslaget kan
vändas!



Trä in kabeln i fjädern.

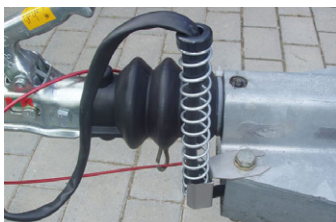

Fjädern skruvas ned i
TrailerSpring® beslaget.
Fjädern är justerbar
höjdmässigt!

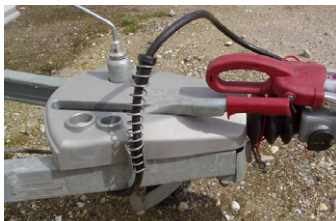

Kläm ihop plasthalvorna
om kabeln.
Plastklämman skruvas
in i fjädern.

**Nu behöver Ni aldrig mer ha problem med
förstörda kablar eller kopplingar!**


(Art Nr Kama: C03-06)



www.kamafritid.se

TrailerSpring®

(Art Nr Kama: C03-06)

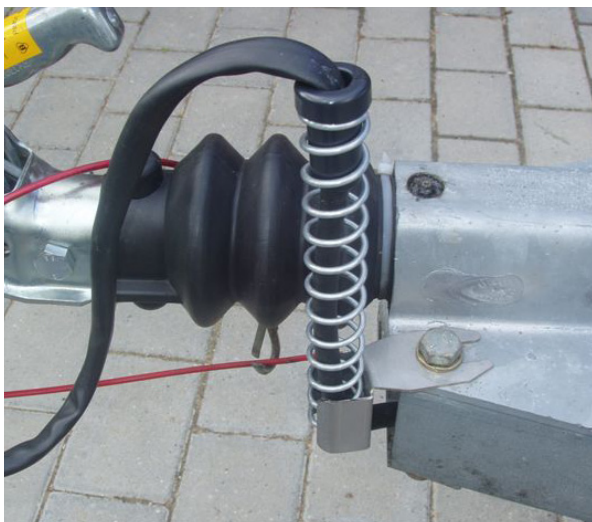

**Passar samtliga husvagnar,
släpar och trailers!**

**Lätt montering, inga ingrepp i
kopplingar eller i kontakter.**

**Inga förslitningsskador på
kontakt eller kabel.**

TrailerSpring® är rostfri.